

NUEVO CALENTADOR DIGITAL GLAPS



- ✓ Cera solida
- ✓ Cera en perlas
- ✓ Parafina
- ✓ Piedras calientes
- ✓ Fango
- ✓ Toallas



Ficha Técnica

Nombre del Producto		CALENTADOR DE CERA DIGITAL
Color:	Blanco	
Material:	ABS	
Tamaño & Peso	16*16,3*15,2 cm / interna: 12*12*6.6 cm	
	545 grs.	
Packaging	Retail Box Pack	
Tamaño packaging		
Rango de temperatura	30 a 135° C	
Voltage de entrada	AC 220V 50Hz 110V 60Hz	
Poder	100W	
Frecuencia	50/60 Hz	
Capacidad	500 ml	
Tipo de fuente	EU/US	



MODO DE USO

- **PARA** uso profesional y domiciliario, el calentador digital es adecuado tanto para los profesionales de la belleza como para los usuarios domésticos. Logra resultados de alta calidad en minutos en la comodidad de su propia casa o gabinete. Su tamaño compacto y su diseño ligero significan que es extremadamente portátil y fácil de transportar.
- **COMPATIBLE** este calentador es compatible con todo tipo de cera incluyendo perlas de cera, cera dura, parafina, cera caliente, cera de crema y cera de tiras para la depilación segura, eficiente y fácil en minutos. También para fango, piedras (para masajes), toallas (para apertura de poros).
- **SISTEMA 2 en 1** con bol extraíble, la olla interior extraíble de servicio pesado sostiene hasta 500ml y es extremadamente fácil de limpiar. Simplemente levántelo usando la manija adjunta para una remoción segura y eficiente de la cera derretida.
- **CONTROL** de temperatura regulable-el dial de temperatura controlado termostáticamente le da control de calor completo Para su seguridad, la olla de cera también cuenta con protección contra el sobrecalentamiento.






Garantía Glaps

Recuerda que todos los equipos de Glaps cuentan con 6 (seis) meses de garantía por mal funcionamiento. Con la factura de compra y la garantía menor o igual a 6 meses enviar un mail a ventas@glaps.com describiendo el problema del dispositivo. Adjuntar video y/o fotos.



Aprobado por
Seguridad Eléctrica

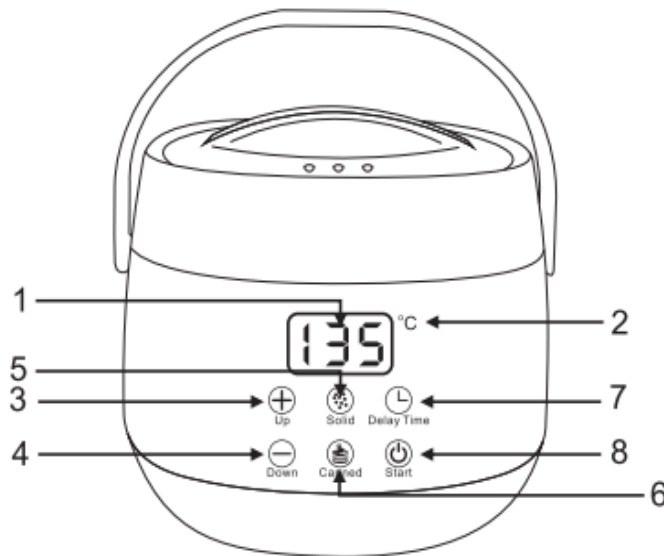

1. Display digital
2. Indicador temperatura (C°/F°)
3. "+" Aumento de temperatura
4. "-" Disminución de temperatura
5. Tecla para utilización de perlas de cera
6. Tecla para utilización de cera envasada
7. Tiempo de programación automático
8. Encendido y apagado

Especificaciones Técnicas:

Material: ABS

Capacidad: 500cc

Temperatura: 30-135 C°

Uso: Beauty Skin

Color: Blanco

Frecuencia: 50/60HZ

Medidas: 163 * 160 * 152 mm



INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA UTILIZACION

Conecte el cable de poder del AC, la temperatura estará configurada automáticamente en 90° C y se mostrará en el display digital. La temperatura puede ser ajustada desde 30° C a 135° C presionando los botones “+” “-” cuando la luz indicadora de inicio este parpadeando. Presione inicio luego de haber configurado la temperatura deseada y el botón indicador de inicio este fijo. Esto significa que el proceso de calentamiento está en función.

Como utilizar la tecla “solido” para un correcto calentamiento: presione primero “solid”, el indicador se encenderá y luego presione “start”, su luz se encenderá mostrando que el proceso de calentamiento esta en funcion. La temperatura figurará en 125° C luego del calentamiento y luego bajará a 90° C 45 minutos después. La temperatura se mantendrá siempre en 90° C

Como utilizar la tecla “canned” (embasada) para un correcto calentamiento: presione primero “canned”, el indicador se encenderá y luego presione “start”, su luz se encenderá mostrando que el proceso de calentamiento esta en funcion. La temperatura figurará en 135° C luego del calentamiento y luego bajará a 90° C 45 minutos después. La temperatura se mantendrá siempre en 90° C



INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA UTILIZACION

Como utilizar la función “delay” (programación diferida): presione la tecla “delay” (los símbolos de “+” “-” estarán encendidos y el botón de encendido estará parpadeando. La programación de horario puede realizarse desde media hora (30 min) hasta 24 horas presionando “+” o “-”. Presione el botón “start” (inicio) luego de haber configurado tanto la temperatura requerida como el horario deseado.

Ejemplo: Si desea que el equipo comience a trabajar una hora después a una temperatura de 90° C: primero configure los 90° C y presione “delay” llevando el timer a 1.0 con la tecla “+”. Entonces presione “start” (inicio)

Como usar las funciones SOLID & DELAY TIME para un correcto funcionamiento: cuando selecciona ambas funciones presione “start” para inicial. Para programar un horario a 125° C y luego de 45 minutos a 90° C para un tratamiento de aislamiento térmico de largo tiempo.

Cuando selecciona ambas funciones CANNED & DELAY TIME, presione “start” para dar inicio, para programar un horario a 135° C después de 60 minutos baja a 90° C para un tratamiento de aislamiento térmico de largo tiempo.



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Para evitar accidentes, los niños no deben utilizar el equipo
2. Asegurarse que el usuario no posea una irritación de piel o problema dermatológico antes de la utilización del equipo.
3. Asegurarse que el interior del equipo esté seco y manténgalo alejado de ambientes húmedos.
4. Cerciorarse que el voltaje sea el mismo que el equipo. Voltajes incompatibles pueden generar shock eléctricos e incluso incendios.
5. Se prohíbe el uso del equipo en caso de voltajes inestables.
6. No intente abrir o reparar el equipo usted mismo
7. Asegurese que este colocado sobre una superficie plana cuando esté en uso
8. Si llega a detectar algo anormal inmediatamente deje de utilizarlo y desenchufe el equipo
9. Esta prohibido utilizar el equipo si no posee algún tipo de cera en su interior.
10. Utilice una espátula para levantar la cera una vez que esté derretida. No toque el bol de aluminio en forma directa.



GLOBAL AESTHETICS PRODUCTS & SERVICES

Tecnología inteligente
para la **belleza** y
el **cuidado profesional**.



www.glaps.com